



## Руководство пользователя

A30

### Ограничения функциональности

От мобильной сети и типа SIM-карты зависит время работы устройства. В случае нарушения работы устройства вследствие установки сторонних приложений или вмешательств в системные файлы, производитель не несет ответственность за работу устройства. При выявлении подобных неисправностей производитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании. Производитель устройства вправе без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики телефона, его функции, внешний вид и комплектацию.

### Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C до +35°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от -10°C до +55°C.

### Рекомендации при покупке

#### Проверка мобильного устройства

- Отсутствие повреждений на устройстве и комплектующих, следов жидкости или других веществ;
- Отсутствие повреждений гарантинной пломбы;
- Исправность мобильного устройства;
- Соответствие комплекта поставки спецификации, указанной в инструкции;

### Общий вид устройства Strike A30 (рис. 1)




1. Кнопка подтверждения операции
2. Кнопка отмены операции / назад
3. Кнопка вызова
4. Кнопка включения / отбой
5. Центральная кнопка
6. Навигационные кнопки (влево, вправо, вверх, вниз)
7. Кнопки ввода текста
8. Разговорный динамик
9. Фонарик
10. Камера
11. Динамик
12. \* в режиме ввода текста / меню символов
13. Разъем для зарядки и синхронизации
14. Разъем 3,5 мм
15. # в режиме ввода текста / меню переключения языка
16. Кнопка включения фонарика

3

### Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею. Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению Вашего телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

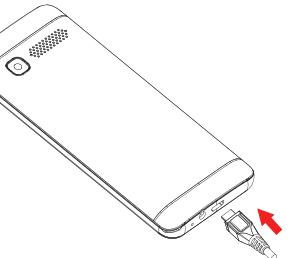

### Использование телефона

Включите телефон удержанием кнопки 4 (рис. 1). Выключение телефона из включеного состояния производится аналогичным способом.

Нажатие кнопки 6 (рис. 1) вверх обеспечивает быстрый доступ к аудиоплееру, вниз – доступ к органайзеру, вправо – радио, влево – сообщения. При нахождении в любом открытом меню аппарата, нажатие кнопки 6 (рис. 1) в разных направлениях позволит Вам перемещаться по пунктам меню.

9

### Меню «Сообщения»

1. Написать сообщение – в этом пункте меню Вы можете составить SMS-сообщение, прикрепить контакт, выбрать абонента и отправить сообщение.
2. Входящие – просмотри всех принятых Вами сообщений, возможность ответа, удаления, сохранения сообщения в телефоне или на SIM-карте.
3. Исходящие – сообщения, которые в данный момент времени не могут быть доставлены Вашему абоненту.
4. Черновики – здесь сохраняются все неотправленные сообщения, у Вас есть возможность отредактировать их перед отправкой абоненту.
5. Отправленные сообщения – в этом пункте меню Вы можете просмотреть все отправленные SMS.
6. Шаблоны – заранее созданные сообщения для быстрого ответа.
7. Голосовая почта – в этом меню Вы можете настраивать и прослушивать Вашу голосовую почту.

12

15

### Внимание!

Настоящее руководство распространяется на телефон Strike A30 и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации телефона, а также сведения о гарантиях Исполнителя.

### Изготовитель телефона:

BQ Devices Limited (БиКью Девайсес Лимитед)

### Адрес Исполнителя:

Unit 1503, 15/F, No. 69 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong  
Юнит 1503, 15/F, № 69 Джервос Стрит, Шаун Ван, Гонконг

Содержание и оформление документа соответствует требованиям ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации: правила выполнения эксплуатационных документов»; техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», а также иным действующим нормативным актам.

Перед началом использования телефона рекомендуется ознакомиться с настоящим руководством.

Телефон Strike A30 представляет собой мобильное устройство, предназначенное для работы в сетях сотовой связи для осуществления телефонной связи на территории зоны покрытия сотовой сети.

- Наличие гарантинного талона и указание в нем корректной даты продажи и печати продавца.

Рекомендуется сохранять товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантинный талон до истечения гарантинного срока.

### Меры безопасности при транспортировке

Во избежание повреждений, транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

### Упаковка

Устройство поставляется в картонной упаковке с внутренними отсеками для дополнительной защиты и безопасной транспортировки. На упаковку нанесены логотипы компаний, технические характеристики устройства, рекламная информация о предустановленных программах и акциях компании, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

### Рекомендации по использованию

Всегда соблюдайте требования законодательства и локальных ограничений при использовании устройства. Выключайте телефон при нахождении на автозаправочных станциях, топливных складах, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы.


Выключайте телефон, когда это требуют правила и при нахождении в медицинских учреждениях.

Телефон и аксессуары к нему необходимо хранить в недоступных для детей местах во избежание проглатывания мелких деталей.


1

### Установка SIM-карт и карты памяти

1. Выключите телефон и снимите заднюю панель, как показано на рис. 2.

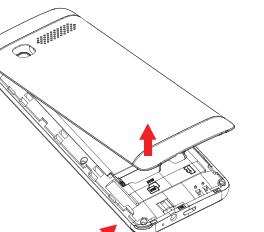

2. Правильно установите SIM-карты и карту памяти в специальные разъемы, как показано на рис. 3.

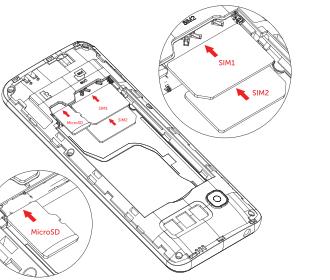

4

Для исключения случайного нажатия клавиш телефона, при нахождении его в кармане или сумке, включите блокировку клавиатуры нажатием клавиши 1, затем – 12 (рис. 1). Разблокирование клавиатуры производится аналогичным способом. При включенном блокировке клавиатуры на дисплее отображается символ закрытого замка.

Долгое нажатие клавиши 16 (рис. 1) включает фонарик, выключение производится аналогичным способом.

### Выполнение вызова

1. Отключите блокировку клавиатуры нажатием клавиши 1, затем – 12 (рис. 1).
2. Наберите номер вызываемого абонента.
3. Нажмите кнопку вызова 3 (рис. 1) для совершения вызова. Или
1. Отключите блокировку клавиатуры нажатием клавиши 1, затем – 12 (рис. 1).
2. Нажмите клавишу 2 (рис. 1), чтобы войти в телефонную книгу.
3. С помощью клавиши 6 вверх/вниз (рис. 1) выберите нужного Вам абонента.
4. Нажмите кнопку вызова 3 (рис. 1) для совершения вызова.

### Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без установленной SIM-карты в телефоне. Стандартный номер вызова экстренной помощи – 112.

### Ответ или отклонение вызова

Для приема входящего вызова нажмите кнопку 3 (рис. 1), если Вы не можете ответить в данный момент, отклоните вызов нажатием кнопки 4 (рис. 1).

7

### Меню «Вызовы»

Данное меню содержит информацию о соединениях: номерах абонента, датах вызовов, времени соединения.

#### Журнал вызовов

1. Пропущенные вызовы
2. Исходящие звонки
3. Входящие звонки
4. Все вызовы
5. Очистить журнал вызовов
6. Длительность вызовов

#### Контакты

Вы можете создать справочник контактов для быстрого вызова абонентов. Для занесения абонента в телефонную книгу нажмите Опции > Новый > выберите место хранения > введите имя контакта и номер телефона (перемещение между именем и номером осуществляется с помощью клавиши 6 вниз/вверх (рис. 1)), после занесения данных нажмите Сохранить. Имя абонента и его номер сохранятся в телефонной книге.

Для набора символа <+> дважды нажмите клавишу <\*>.

### Меню «Мультимедиа»

#### Меню «Аудиоплеер»

1. Аудиоплеер – быстрый доступ к аудиофайлам. Для управления плеером используйте клавишу 6 влево (рис. 1) – перемотка в начало, 5 (рис. 1) – воспроизведение/пауза, 6 вправо (рис. 1) – перемотка в конец, 6 вниз (рис. 1) – понижение громкости, 6 вверх (рис. 1) – повышение громкости.

2. Видеоплеер – быстрый доступ к видеофайлам. Для управления плеером используйте клавишу 6 влево (рис. 1) – перемотка в начало, 5 (рис. 1) – воспроизведение/пауза, 6 вправо (рис. 1) – перемотка в конец, 6 вниз (рис. 1) – понижение громкости.

3. Изображения – приложение для просмотра фото.

4. FM-радио – Вы можете использовать Ваш телефон для прослушивания радиопередач. Для этого войдите в меню Мультимедиа > FM-радио, для автоматического поиска станций нажмите клавишу 6 (рис. 1) влево или вправо, для изменения громкости динамика – клавишу 6 вверх или вниз, выключить можно клавишей 5 (рис. 1).

5. Диктофон – дает возможность использования Вашего телефона в качестве диктофона.

6. Список файлов – предоставляет Вам возможность просмотреть файлы на карте памяти, фото или видео, прослушать композицию или переслать файл.

Примечание: для использования всех возможностей мультимедиа необходимо установить карту памяти.

#### Меню «Камера»

Камера – этот подпункт предоставляет доступ к режиму фотографии или видеокамеры. Для того, чтобы сделать фотографию, нажмите Меню > Камера > OK, наведите камеру на объект и нажмите клавишу 5 (рис. 1), снимок автоматически сохраняется на карте памяти.

Через меню Опции доступны:

1. Галерея
2. Видео
3. Эффект
4. Конtrast
5. Яркость
6. Баланс белого
7. Настройки

### Прием и отправка сообщений

#### Отправка сообщений

Нажмите клавишу Меню и с помощью клавиши 6 (рис. 1) выберите пункт Сообщения. Выберите пункт Написать сообщение, введите текст сообщения, введите номер абонента или выберите его из контактов, затем нажмите Опции > Отправить.

В связи с нерациональностью размещения на телефоне полноразмерной клавиатуры, ввод контактов и SMS-сообщений, а также других записей осуществляется последовательным нажатием клавиши с обозначенным на ней символом до появления его на экране аппарата. Переключение языка вводимого текста выполняется клавишей <#>, для ввода специальных символов воспользуйтесь клавишей <\*>.

#### Просмотр полученного сообщения

Для просмотра полученного сообщения войдите в меню Сообщения > Входящие, выберите сообщение, которое Вы хотели бы прочитать, с помощью клавиши 6 (рис. 1), нажмите клавишу 5 (рис. 1) для того, чтобы открыть сообщение.

8

10

13

16

### Меню «Настройки»

Меню настроек телефона аппарата.

1. Настройки вызовов – в этом меню Вы можете настроить ожидание вызова, переадресацию и запрет вызовов. Меню Другие позволяет включить автозапись разговора, напоминание о длительности вызова и др.

2. Настройки телефона – позволяют установить время и дату, настроить язык, автоматическое включение/выключение, клавиши быстрого доступа.

3. Безопасность – дает возможность изменить PIN и PIN2, включить блокировку телефона, изменить пароль телефона. По умолчанию пароль для блокировки Вашего телефона установлен как «1234».

4. Дисплей – позволяет настроить яркость экрана, длительность подсветки клавиш и экрана, изменить обои и др.

5. Профили пользователя – данный пункт дает возможность быстро изменять звуковые профили работы телефона, увеличивая громкость в шумных условиях или отключая ее в помещении. Для настроек Вам доступно пять предустановленных профилей, которые Вы можете перенастроить под свои требования с помощью меню Опции, в котором доступны настройки мелодий, громкости, типа звонка и сигналов других оповещений. В беззвучный режим также можно перейти, удержав клавишу <#>.

6. Возможные профили: Общий, Без звука, Совещание, Вибрация, На улице.

7. В самолете – с помощью этого меню Вы можете включить режим полета.

11

## Меню «FunBOX»

Приложение **Фанбокс** обеспечивает быстрый доступ к подпискам на платный контент операторов сотовой связи. При использовании данного приложения может взиматься плата за услуги (в соответствии с тарифами, установленными операторами сотовой связи).

Компания BQ Devices Limited обращает внимание на тот факт, что операции по отправке денежных средств являются услугами, которые предоставляются операторами сотовой связи. За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Возрастное ограничение: 18+.

## Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр попробуйте следующие способы устранения неполадок.

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства;
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM-картой. Этую функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты;
- PUK-код: как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный мобильным оператором;
- PIN2-код: при доступе в меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у мобильного оператора.

На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса:

- В некоторых местах сигнал сети недостаточно мощный для использования сетевых функций. Перейдите в зону повышенного уровня сигнала сети.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к мобильному оператору.

Устройство не включается:

- При разряженном аккумуляторе устройство не работает. Зарядите аккумулятор перед включением устройства.

18

## Техническое обслуживание

### Общая информация

Аппарат имеет следующие сервисные и гарантийные сроки, указанные в таблице.

Категория изделия	Гарантийный период	Срок службы
Мобильное устройство	12 месяцев	24 месяца
Принадлежности, входящие в комплект поставки:	6 месяцев	6 месяцев

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки. Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

### Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

Если ремонт устройства был осуществлен в другом месте, гарантия становится недействительной.

Информацию о сервисных центрах Вы можете найти на сайте [strike.info](#) в разделе «Поддержка» / «Сервисные центры».

21

## Утилизация телефона

Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.

Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание. Изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование телефона.

Копии деклараций о соответствии можно загрузить с веб-страницы [strike.info](#) в разделе «Поддержка» / «Файлы для скачивания» / «Сертификаты/Декларации».

24

## Меню «Игры»

Данный раздел содержит платный игровой контент.

Список игр и их размер:

Название	Размер	Название	Размер
Air Strike	9 кб	Ninja up	12,5 кб
Block Breaker	8 кб	Nitro Racing	11 кб
Danger Dash	10 кб	Sky Gift	10 кб

Продавцом данного контента является ООО «Геймлофт».

Правообладатель — Gameloft S.E.

Категория игр — Casual Games (Казуальные игры).

Языки: Русский, Английский. Ограничения по возрасту — от 3-х лет.

Каждая игра имеет пробную и платную версии.

Название	Размер
Bricks	17 кб

Продавцом данного контента является Hong Kong Baice Limited. Правообладатель — Hong Kong Baice Limited. Категория игр — Casual Games (Казуальные игры). Языки: Русский, Английский. Ограничения по возрасту — от 3-х лет.

Игра имеет пробную и платную версии.

19

## Меры предосторожности

При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- устройство содержит хрупкие электронные компоненты;
- устройство может получить повреждения вследствие падения, нагрева, поломки корпуса или при контакте с жидкостями;
- чтобы избежать повреждения корпуса устройства, рекомендуется использовать специальные чехлы;
- необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от -10°C до +55°C, хранения в диапазоне от +5°C до +40°C. В случае нарушения этих температурных условий устройство может быть повреждено, и срок службы батареи может быть сокращен;
- бережно отключайте зарядное устройство от телефона;
- избегайте попадания влаги на устройство;
- не используйте батареи и дополнительные принадлежности, не рекомендованные производителем;
- избегайте любых видов механического воздействия на устройство в виде давления, трения, ударов, вибрации.

Значок аккумулятора пуст:

- Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

Аккумулятор не заряжается:

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Проверьте батарею и контакты.
- Замените аккумуляторы самостоятельно в некоторых устройствах невозможно. Для замены аккумулятора потребуется обратиться в сервисный центр.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно:

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Аккумулятор разряжается быстрее в случае использования функции обмена сообщениями или работы приложений.

22

## Процесс технического обслуживания телефона

Перед обращением в авторизованный сервисный центр необходимо сделать резервную копию данных, а также удалить всю конфиденциальную информацию. Услуги по техническому обслуживанию осуществляются после предоставления покупателем правильно заполненного гарантийного талона вместе с неисправным устройством до истечения гарантийного срока. Если повреждение устройства было вызвано несоблюдением мер безопасности, описанных в разделе «Меры безопасности», гарантия на данное устройство не распространяется. Батарея устройства со временем неизбежно теряет свою энергоемкость, что не считается неисправностью.

25

## Правила хранения

### Условия хранения:

Устройство следует хранить в заводской упаковке в месте, соответствующем следующим требованиям:

- относительная влажность воздуха: 50–55 %;
- температура от +5°C до +40°C;
- отсутствие механического воздействия в виде трения, ударов, вибрации.

## Основные рекомендации по хранению

Храните устройство в сухом месте. Воздействие влаги на устройство может вызвать коррозию и повреждение электронных схем.

Если устройство вступило в контакт с влагой, снимите батарею и протрите его сухой тканью. В случае повреждения необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр производителя. Принимайте во внимание температурные условия для работы устройства. Несоблюдение температурных условий может привести к сокращению срока службы устройства и батареи. Не используйте и не храните устройство в пыльных или грязных местах. Пыль и грязь могут повредить компоненты устройства.

20

В случае неверного введения кода, необходимо ввести код оператора.

- введите PIN-код;
- введите PUK-код;
- при повреждении SIM-карты обратитесь к оператору.

Невозможно сделать вызов:

- Убедитесь в достаточном уровне сигнала сети.
- Убедитесь в положительном балансе SIM-карты.
- Проверьте режим «Запрет вызовов».

## Правовая информация

Всех установленных применимы законодательством случаев компания BQ Devices Limited, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по фактическим, случайным и/или косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортера и/или организации, уполномоченной на принятие претензий, в связи с использованием данного телефона, определенная в настоящем Руководстве пользователя, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентом при покупке данного устройства.

Информация о продуктах и/или услугах, произведенных и/или оказанных не компанией BQ Devices Limited, или о независимых веб-сайтах, неподконтрольных и не тестируемых компанией BQ Devices Limited, не несет рекомендательного характера и не рекламируется компанией. Компания BQ Devices Limited не несет никакой ответственности за выбор, функциональность и использование веб-сайтов или продукции и/или услуг сторонних производителей. Компания BQ Devices Limited также не несет ответственности за точность и/или достоверность данных, размещенных на веб-сайтах сторонних производителей.

Компания обращает внимание на тот факт, что использование любых сведений или продуктов, размещенных в Интернете, сопровождается риском.

© BQ. Все права защищены.

23

## Условия гарантийного обслуживания

Настоятельно рекомендуем внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных данных: номера модели, серийного номера Вашего изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца и подписи покупателя. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Гарантийным талоном BQ Devices Limited (далее – Производитель) подтверждается принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Производителя. Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий, оговоренных ниже. Гарантийные обязательства Производителя осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Гарантийным талоном BQ Devices Limited (далее – Производитель) подтверждается принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Производителя. Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий, оговоренных ниже. Гарантийные обязательства Производителя не считаются гарантинным дефектом.

3) Настройка устройств, если таковая требуется, может быть выполнена как самим пользователем, так и специалистами авторизованного сервисного центра и фирм-поставщиков (на платной основе). Настоятельно рекомендуем осуществлять резервное копирование всех данных, которые Вы храните в памяти устройства, на внешний носитель информации;

4) Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

24

Телефон соответствует требованиям:

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Сетевой адаптер соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Копии деклараций о соответствии можно загрузить с веб-страницы [strike.info](#) в разделе «Поддержка» / «Файлы для скачивания» / «Сертификаты/Декларации».

25

## Правила и условия осуществления гарантинных обязательств

Гарантинное сервисное обслуживание проводится только в авторизованных сервисных центрах Производителя размещен на сайте [strike.info](#).

1) Гарантинные обязательства не распространяются на соединительные кабели, наушники, носители информации различных типов, включая карты памяти.

2) Производитель не несет гарантинные обязательства в следующих случаях:

- изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назнач