



## Руководство пользователя

### A20

#### Ограничения функциональности

От мобильной сети и типа SIM-карты зависит время работы устройства.  
В случае нарушения работы устройства вследствие установки сторонних приложений или вмешательств в системные файлы, производитель не несет ответственность за работу устройства. При выявлении подобных неисправностей производитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании.  
Производитель устройства вправе без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики телефона, его функции, внешний вид и комплектацию.

#### Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ , с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ .

#### Рекомендации при покупке

##### Проверка мобильного устройства

- При покупке устройства необходимо проверить:
- Отсутствие повреждений на устройстве и комплектующих, следов жидкости или других веществ;
  - Отсутствие повреждений гарантийной пломбы;
  - Исправность мобильного устройства;
  - Соответствие комплекта поставки спецификации, указанной в инструкции;

- Наличие гарантийного талона и указание в нем корректной даты продажи и печати продавца.  
Рекомендуется сохранять товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон до истечения гарантийного срока.

#### Меры безопасности при транспортировке

Во избежание повреждений, транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

#### Упаковка

Устройство поставляется в картонной упаковке с внутренними отсеками для дополнительной защиты и безопасной транспортировки. На упаковку нанесены логотипы компании, технические характеристики устройства, рекламная информация о представленных программах и акциях компании, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

#### Рекомендации по использованию

- Всегда соблюдайте требования законодательства и локальных ограничений при использовании устройства. Выключайте телефон при нахождении на автозаправочных станциях, топливных складах, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы.
- Выключайте телефон, когда этого требуют правила и при нахождении в медицинских учреждениях.
- Телефон и аксессуары к нему необходимо хранить в недоступных для детей местах во избежание проглатывания мелких деталей.

#### Технические характеристики телефона Strike A20

Экран	Диагональ	2,4"
Память	Разрешение экрана	QVGA 240 x 320
	Оперативная память	32 Мб
	Встроенная память	32 Мб
Связь	Поддержка карт памяти microSD	До 32 Гб
	Стандарт	GSM 850/900/1800/1900 МГц
Мультимедийные возможности	Камера	0,08 МП
	FM-радио	Есть
SIM-карты	Количество SIM	2 SIM
	Тип SIM-карты	1 MiniSIM + 1 MicroSIM
Беспроводные подключения	Bluetooth	Есть
	Версия Bluetooth	2.1
Питание	Емкость аккумулятора	800 мАч
	Крепление аккумулятора	Съемный аккумулятор
Другие функции	Виброзвонок	Есть
	Фонарик	Есть
Дополнительная информация	Разъем для зарядки	MicroUSB
	Разъем для наушников	3,5 мм
Размеры / Вес	Размер устройства	127,2 x 55,9 x 10,0 мм
	Вес устройства	73 г
Комплект	телефон, аккумулятор, зарядное устройство, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации	

#### Общий вид устройства Strike A20 (рис. 1)



- Кнопка подтверждения операции
- Кнопка отмены операции / назад
- Кнопка вызова
- Кнопка включения / отбой
- Центральная кнопка
- Навигационные кнопки (влево, вправо, вверх, вниз)
- Кнопки ввода текста
- Разговорный динамик
- Фонарик
- Камера
- Динамик
- \* в режиме ввода текста / меню символов
- Разъем для зарядки и синхронизации
- Разъем 3,5 мм
- # в режиме ввода текста / меню переключения языка
- Кнопка включения фонарика
- Кнопки управления воспроизведением аудио

#### Установка SIM-карт и карты памяти

- Выключите телефон и снимите заднюю панель, как показано на рис. 2.




#### Установка аккумулятора

- Установите аккумулятор, как показано на рис. 4.



#### Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею. Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению Вашего телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

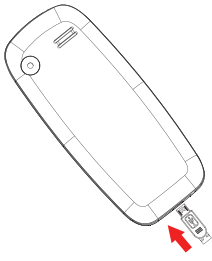

#### Использование телефона

Включите телефон удержанием кнопки 4 (рис. 1). Выключение телефона из включенного состояния производится аналогичным способом.

Нажатие кнопки 6 (рис. 1) вверх обеспечивает быстрый доступ к аудиоплееру, вниз — доступ к органайзеру, вправо — радио, влево — сообщения. При нахождении в любом открытом меню аппарата, нажатие кнопки 6 (рис. 1) в разных направлениях позволит Вам перемещаться по пунктам меню.

Для исключения случайного нажатия клавиш телефона, при нахождении его в кармане или сумке, включите блокировку клавиатуры нажатием клавиши 1, затем — 12 (рис. 1). Разблокировка клавиатуры производится аналогичным способом. При включенной блокировке клавиатуры на дисплее отображается символ закрытого замка.

Долгое нажатие клавиши 16 (рис. 1) включает фонарик, выключение производится аналогичным способом.

#### Выполнение вызова

- Отключите блокировку клавиатуры нажатием клавиши 1, затем — 12 (рис. 1).
  - Наберите номер вызываемого абонента.
  - Нажмите кнопку вызова 3 (рис. 1) для совершения вызова.
- Или
- Отключите блокировку клавиатуры нажатием клавиши 1, затем — 12 (рис. 1).
  - Нажмите клавишу 2 (рис. 1), чтобы войти в телефонную книгу.
  - С помощью клавиши 6 вверх/вниз (рис. 1) выберите нужного Вам абонента.
  - Нажмите кнопку вызова 3 (рис. 1) для совершения вызова.

#### Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без установленной SIM-карты в телефоне. Стандартный номер вызова экстренной помощи — 112.

#### Ответ или отклонение вызова

Для приема входящего вызова нажмите кнопку 3 (рис. 1), если Вы не можете ответить в данный момент, отклоните вызов нажатием кнопки 4 (рис. 1).

#### Прием и отправка сообщений

##### Отправка сообщений

Нажмите клавишу Меню и с помощью клавиши 6 (рис. 1) выберите меню Сообщения. Выберите пункт Написать сообщение, введите текст сообщения, введите номер абонента или выберите его из контактов, затем нажмите Опции > Отправить.

В связи с нерациональностью размещения на телефоне полно-размерной клавиатуры, ввод контактов и SMS-сообщений, а также других записей осуществляется последовательным нажатием клавиши с обозначенным на ней символом до появления его на экране аппарата. Переключение языка вводимого текста выполняется клавишей <#>, для ввода специальных символов воспользуйтесь клавишей <\*>.

##### Просмотр полученного сообщения

Для просмотра полученного сообщения войдите в меню Сообщения > Входящие, выберите сообщение, которое Вы хотели бы прочитать, с помощью клавиши 6 (рис. 1), нажмите клавишу 5 (рис. 1) для того, чтобы открыть сообщение.

#### Меню «Сообщения»

- Написать сообщение** — в этом пункте меню Вы можете составить SMS-сообщение, прикрепить контакт, выбрать абонента и отправить сообщение.
- Входящие** — просмотр всех принятых Вами сообщений, возможность ответа, удаления, сохранения сообщения в телефоне или на SIM-карте.
- Исходящие** — сообщения, которые в данный момент времени не могут быть доставлены Вашему абоненту.
- Черновики** — здесь сохраняются все неотправленные сообщения, у Вас есть возможность отредактировать их перед отправкой абоненту.
- Отправленные сообщения** — в этом пункте меню Вы можете просмотреть все отправленные SMS.
- Шаблоны** — заранее созданные сообщения для быстрого ответа.
- Голосовая почта** — в этом меню Вы можете настраивать и прослушивать Вашу голосовую почту.

#### Меню «Органайзер»

- Календарь** — доступ к календарю.
- Будильник** — предоставляет возможность установки пяти независимых сигналов. Чтобы установить будильник, войдите в меню Органайзер > Будильник > ОК > Редактировать, включите будильник, установите время и мелодию, нажмите Сохранить.
- Калькулятор** — запуск калькулятора.
- Секундомер** — функция секундомера.
- Bluetooth** — с помощью этого меню Вы можете соединить телефон с другим устройством для передачи данных или использования гарнитуры. Для этого в меню выберите пункт Bluetooth > Питание > Вкл. > Мое устройство > ОК > Поиск нового устройства. После запроса системы о сопряжении устройств, возможно, потребуется ввод пароля сопрягаемого устройства.

#### Меню «Вызовы»

Данное меню содержит информацию о соединениях: номерах абонента, датах вызовов, времени соединения.

##### Журнал вызовов

- Пропущенные вызовы
- Исходящие звонки
- Входящие звонки
- Все вызовы
- Очистить журнал вызовов
- Длительность вызовов

##### Контакты

Вы можете создать справочник контактов для быстрого вызова абонентов. Для занесения абонента в телефонную книгу нажмите Опции > Новый > выберите место хранения > введите имя контакта и номер телефона (перемещение между именем и номером осуществляется с помощью клавиши 6 вниз/вверх (рис. 1)), после занесения данных нажмите Сохранить. Имя абонента и его номер сохраняются в телефонной книге.  
Для набора символа <+> дважды нажмите клавишу <\*>.

#### Меню «Мультимедиа»

- Аудиоплеер** — быстрый доступ к аудиофайлам. Для управления плеером используйте клавишу 6 влево (рис. 1) — перемотка в начало, 5 (рис. 1) — воспроизведение/пауза, 6 вправо (рис. 1) — перемотка в конец, 6 вниз (рис. 1) — понижение громкости, 6 вверх (рис. 1) — повышение громкости.
- Видеоплеер** — быстрый доступ к видеофайлам. Для управления плеером используйте клавишу 6 влево (рис. 1) — перемотка в начало, 5 (рис. 1) — воспроизведение/пауза, 6 вправо (рис. 1) — перемотка в конец, 6 вниз (рис. 1) — понижение громкости, 6 вверх (рис. 1) — повышение громкости.
- Изображения** — приложение для просмотра фото.
- FM-радио** — Вы можете использовать Ваш телефон для прослушивания радиопередач. Для этого войдите в меню Мультимедиа > FM-радио, для автоматического поиска станций нажмите клавишу 6 (рис. 1) влево или вправо, для изменения громкости динамика — клавишу 6 (рис. 1) вверх или вниз, выключить приемник можно клавишей 5 (рис. 1).
- Диктофон** — предоставляет возможность использования Вашего телефона в качестве диктофона.
- Список файлов** — предоставляет Вам возможность просмотра файлов на карте памяти, фото или видео, прослушать композицию или переслать файл.

Примечание: для использования всех возможностей мультимедиа необходимо установить карту памяти.

#### Меню «Настройки»

Меню настроек телефонного аппарата.

- Настройки вызовов** — в этом меню Вы можете настроить ожидание вызова, переадресацию и запрет вызовов. Меню Дополнительно позволяет включить автозапись разговора, напоминание о длительности вызова и др.
- Настройки телефона** — позволяют установить время и дату, настроить язык, автоматическое включение/выключение, клавиши быстрого доступа.
- Безопасность** — дает возможность изменить PIN и PIN2, включить блокировку телефона, изменить пароль телефона, настроить черный список.  
По умолчанию пароль для блокировки Вашего телефона установлен как «1234».
- Дисплей** — позволяет настроить яркость экрана, длительность подсветки клавиш и экрана, изменить обои и др.
- Профили пользователя** — данный пункт даёт возможность быстро изменять звуковые профили работы телефона, увеличивая громкость в шумных условиях или отключая её в помещении. Для настроек Вам доступно пять предустановленных профилей, которые Вы можете перенастроить под свои требования с помощью меню Опции, в котором доступны настройка мелодий, громкости, типа звонка и сигналов других оповещений. В беззвучный режим также можно перейти, удержав клавишу <#>.
- Возможные профили:** Общий, Без звука, В помещении, Вибрация, На улице.
- Восстановление настроек** — позволяет восстановить заводские настройки (пароль по умолчанию «1234»).
- Режим полета** — с помощью этого меню Вы можете включить режим В самолете.

#### Меню «Камера»

Камера — этот подпункт предоставляет доступ к режиму фото-аппарата или видеокамеры. Для того, чтобы сделать фотографию, нажмите Меню > Камера > ОК, наведите камеру на объект и нажмите клавишу 5 (рис. 1), снимок автоматически сохраняется на карте памяти.

Через меню Опции доступны:

- Галерея
- Видео
- Эффект
- Настройки

